Fisher-Price®

L3479

www.fisher-price.com

Consumer Information Renseignements pour les consommateurs

- Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
- Requires three "AA" batteries (included).
- Adult assembly is required.
- Tool required for assembly: Phillips screwdriver (not included).
- Actual product may vary from the photograph.
- English only.

- Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Fonctionne avec trois piles AA (incluses).
- Assemblage par un adulte requis.
- Outil nécessaire pour l'assemblage : un tournevis cruciforme (non fourni).
- Le produit peut varier par rapport aux illustrations.
- En anglais uniquement.

Care

- Wipe this toy with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution. Do not immerse this toy.
- This toy has no consumer serviceable parts. Do not take this toy apart.

Entretien

- Nettoyer le jouet avec un chiffon propre légèrement imbibé d'eau savonneuse. Ne pas plonger le jouet dans l'eau.
- Il n'existe pas de pièce de rechange pour ce jouet. Ne pas le démonter.

service.fisher-price.com

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2;
1-800-432-5437

Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.
©2010 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 É.-U.
©2010 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ® et ™ désignent des marques de Mattel, Inc. aux É.-U.

Parts Pièces

Seat Bottom
Siège

Seat Back
Dossier

Table Base
Base de la table

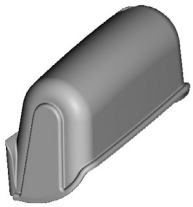

Armrest
Accoudoir

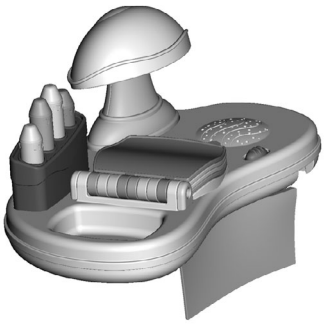

Table Top
Plateau

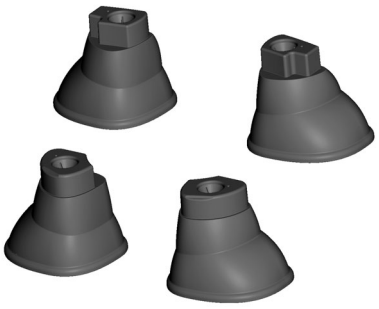

4 Legs
4 pieds

3 mm x 18 mm Screw - 2
Vis de 3 mm x 18 mm - 2
Shown Actual Size
Dimensions réelles

Note: Tighten or loosen all screws with a Phillips screwdriver.
Do not over-tighten the screws.

Remarque : Serrer et desserrer toutes les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Ne pas trop serrer les vis.

Assembly Assemblage

CAUTION ATTENTION

This package contains small parts in its unassembled state. Adult assembly is required. Take extra care during unpacking and assembly.

Le produit non assemblé comprend des petits éléments susceptibles d'être avalés. Doit être assemblé par un adulte. Déballer et assembler le produit soigneusement.

1

IMPORTANT! You must assemble the armrest to the seat bottom (step 1) BEFORE assembling the seat back (step 2).

IMPORTANT! L'accoudoir doit être monté sur le siège (étape 1) AVANT le dossier (étape 2).

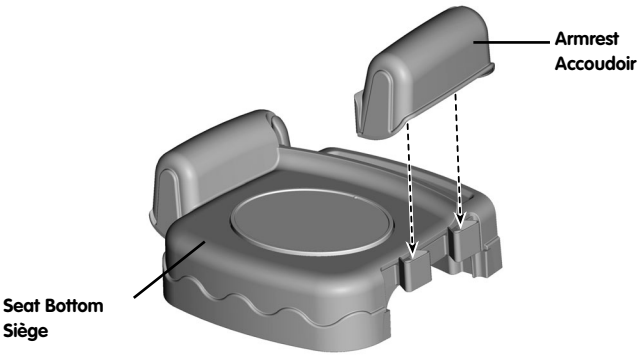

- "**Snap**" the armrest onto the seat bottom.
- **Enclencher** l'accoudoir sur le siège.

2

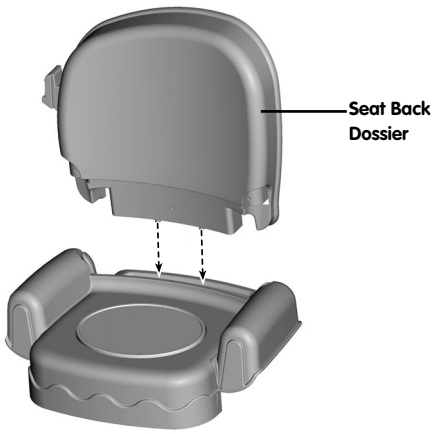

- "**Snap**" the seat back into the seat bottom.
- **Enclencher** le dossier sur le siège.

3

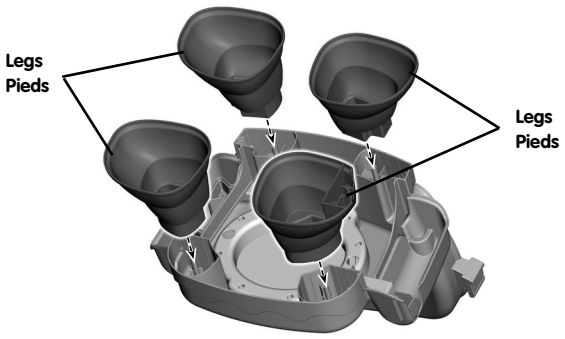

• "**Snap**" the four legs into the underside of the seat bottom.
Note: *Each leg fits in only one location.*

• **Enclencher** les quatre pieds sous le siège.
Remarque : *Chaque pied doit être inséré à un endroit précis.*

4

IMPORTANT! You must assemble the table base to the chair assembly (step 4 and 5) BEFORE assembling the table top

IMPORTANT! Assembler la base de la table à la chaise (étapes 4 et 5) AVANT d'assembler le plateau.

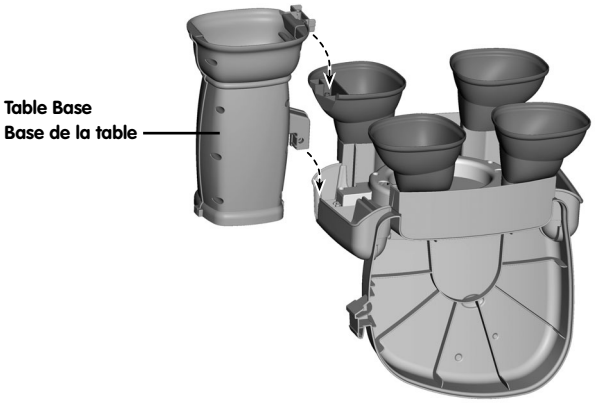

• Fit the table base onto the chair assembly, as shown.

• Fixer la base de la table à la chaise, comme illustré.

5

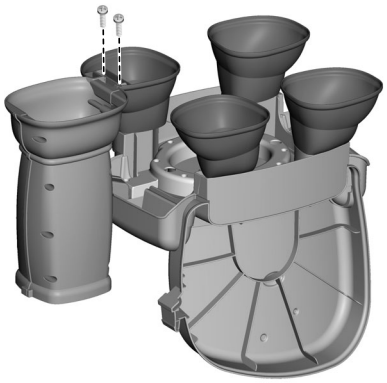

• Insert two screws through the table base and into the leg. Tighten the screws.

• Insérer deux vis dans la base de la table et dans le pied. Serrer les vis.

6

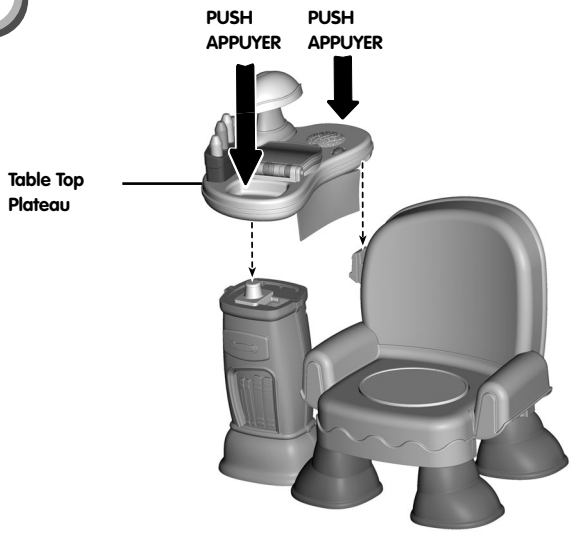

• Turn the assembly upright.
• Slide the table top onto the seat and the table base.
• Push firmly near the front edge and the back edge of the table top to **"snap"** in place.
Note: *This may require some force.*

• Remettre l'assemblage à l'endroit.
• Mettre le plateau sur la chaise et la base de la table.
• Appuyer fermement à l'avant et à l'arrière du plateau pour bien **l'enclencher**.
Remarque : *Cela peut nécessiter de la force.*

Battery Replacement
Remplacement des piles

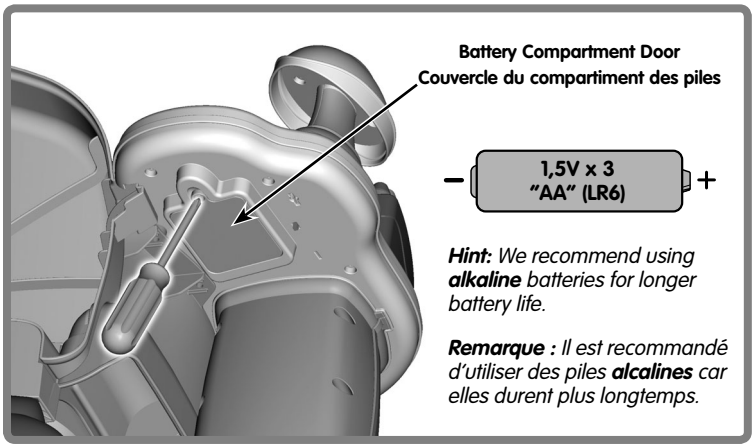

Hint: *We recommend using* ***alkaline*** *batteries for longer battery life.*

Remarque : *Il est recommandé d'utiliser des piles* ***alcalines*** *car elles durent plus longtemps.*

For best performance, we recommend replacing the batteries that came with this toy with three, new alkaline "AA" (LR6) batteries.

- Locate the battery compartment under the table top.
- Loosen the screw in the battery compartment door. Remove the battery compartment door. Remove the batteries and throw them away.
- Insert three, new "AA" (LR6) **alkaline** batteries, as indicated inside the battery compartment.
- Replace the battery compartment door and tighten the screw.
- Press down on the seat. If you do not hear music or phrases, you may not have assembled the table top properly. Push down on the front edge to the table top until you hear a snap.
- If this toy begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power/mode switch off and then back on.
- When lights or sounds from this toy become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries!

Pour un rendement optimal, il est conseillé de remplacer les piles fournies avec le jouet par trois piles alcalines AA (LR6) neuves.

- Repérer le compartiment des piles situé sous le plateau.
- Desserrer la vis du couvercle des piles. Retirer le couvercle des piles. Retirer les piles usées et les jeter.
- Insérer trois piles **alcalines** AA (LR6) neuves, comme indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Remettre le couvercle et serrer la vis.
- Appuyer sur le siège. Si la musique ou les phrases ne jouent pas, il se peut que le plateau ne soit pas assemblé correctement. Appuyer sur le devant du plateau jusqu'à ce qu'un «clic» se fasse entendre.
- Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, mettre le bouton de mise en marche/sélecteur de mode à ARRÊT puis le remettre à MARCHE.
- Lorsque les lumières ou les sons du jouet faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles!

- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities (Europe only).

- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région (en Europe seulement).

Battery Safety Information
Mises en garde au sujet des piles

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

Three Fun Play Modes! Trois modes pour s'amuser!

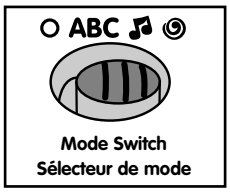

Mode Switch
Sélecteur de mode

- Slide the power/mode switch to learning **ABC**, music or imagination mode.
- When your child is finished playing with this toy, slide the mode switch **off O**.
- Glisser le sélecteur de mode sur Apprentissage **ABC**, Musique ou Imagination .
- Lorsque l'enfant a fini de jouer, glisser le sélecteur de mode sur **arrêt O**.

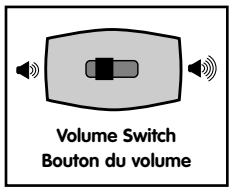

Volume Switch
Bouton du volume

- Slide the volume switch to high or low volume.
- Glisser le bouton du volume sur volume fort ou volume faible .

ABC Learning Mode

- Turn the book pages to hear the story.
- Press the crayons or lamp to learn about colors, letters, shapes and counting. Press again to hear a song or fun phrase.
- Sit on the seat to hear fun phrases or tune. Stand up and the music stops. Sit down to resume.

Music Mode

- Turn the book pages to hear a tune.
- Press the crayons or lamp for more music.
- Sit on the seat for fun phrases and music.

Imagination

- Turn the pages to hear sound effects from the book.
- Press the crayons to hear tones.
- Press the lamp to hear a musical ditty or hear lamp "on/off" sound effects.
- Sit on the seat or stand up for sound effects.

ABC Mode Apprentissage

- Tourner les pages du livre pour entendre l'histoire.
- Appuyer sur les crayons ou la lampe pour apprendre les couleurs, les lettres, les formes et les nombres. Appuyer à nouveau pour entendre une chanson ou une phrase amusante.
- S'asseoir pour entendre des phrases amusantes ou une mélodie. Se lever pour que la musique s'arrête. S'asseoir pour recommencer.

Mode Musique

- Tourner les pages du livre pour entendre une mélodie.
- Appuyer sur les crayons ou la lampe pour entendre plus de musique.
- S'asseoir sur la chaise pour entendre des phrases amusantes et de la musique.

Imagination

- Tourner les pages pour entendre les effets sonores du livre.
- Appuyer sur les crayons pour entendre les sons.
- Appuyer sur la lampe pour entendre une comptine musicale ou les effets sonores lorsque la lampe est «allumée/éteinte».
- S'asseoir ou se lever pour déclencher des effets sonores.